




# Montážní návod Schiedel STABIL

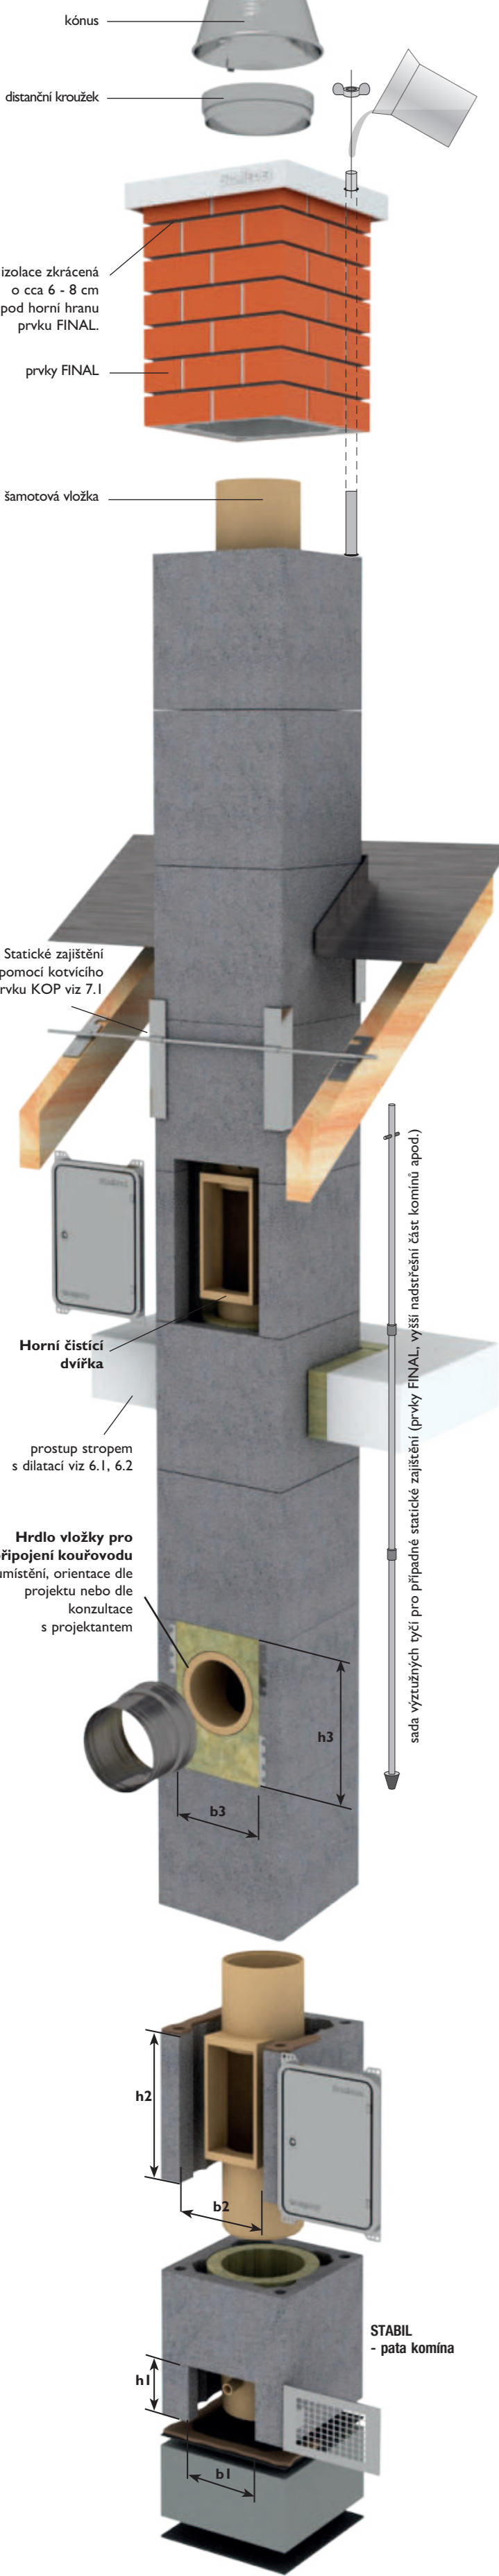


## 4. Standardní postup montáže

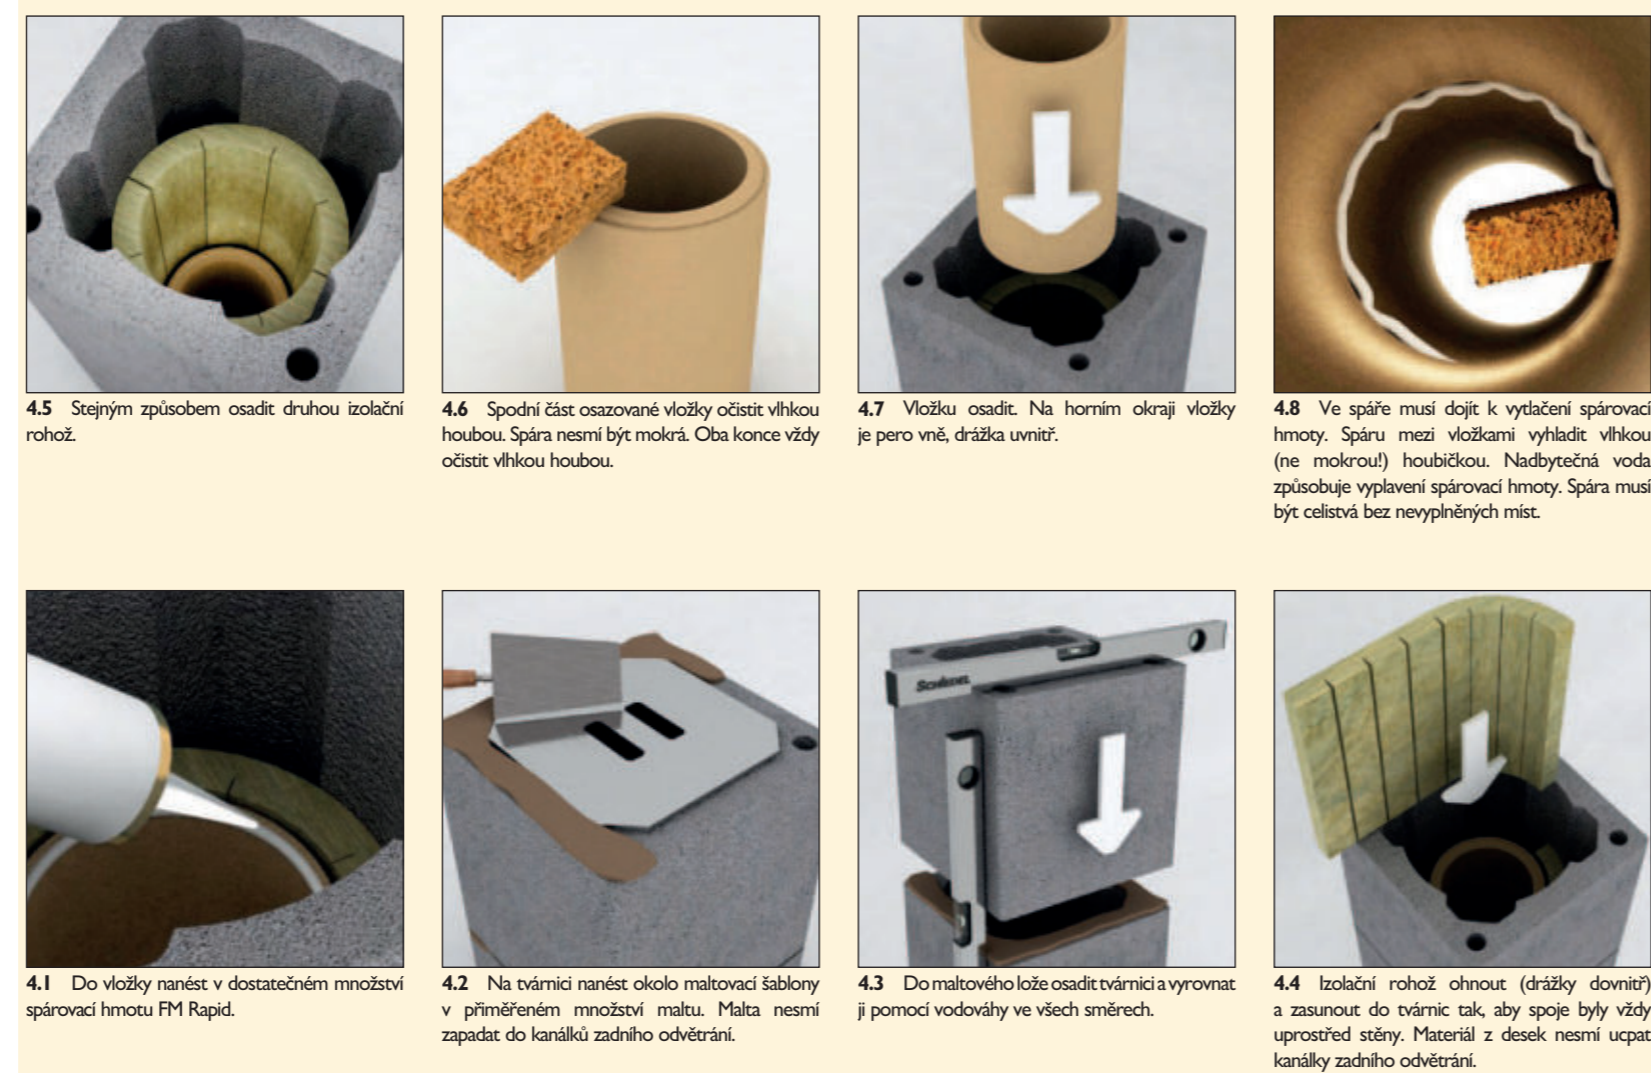


## 3. Kouřovod, provedení místa pro připojení spotřebiče

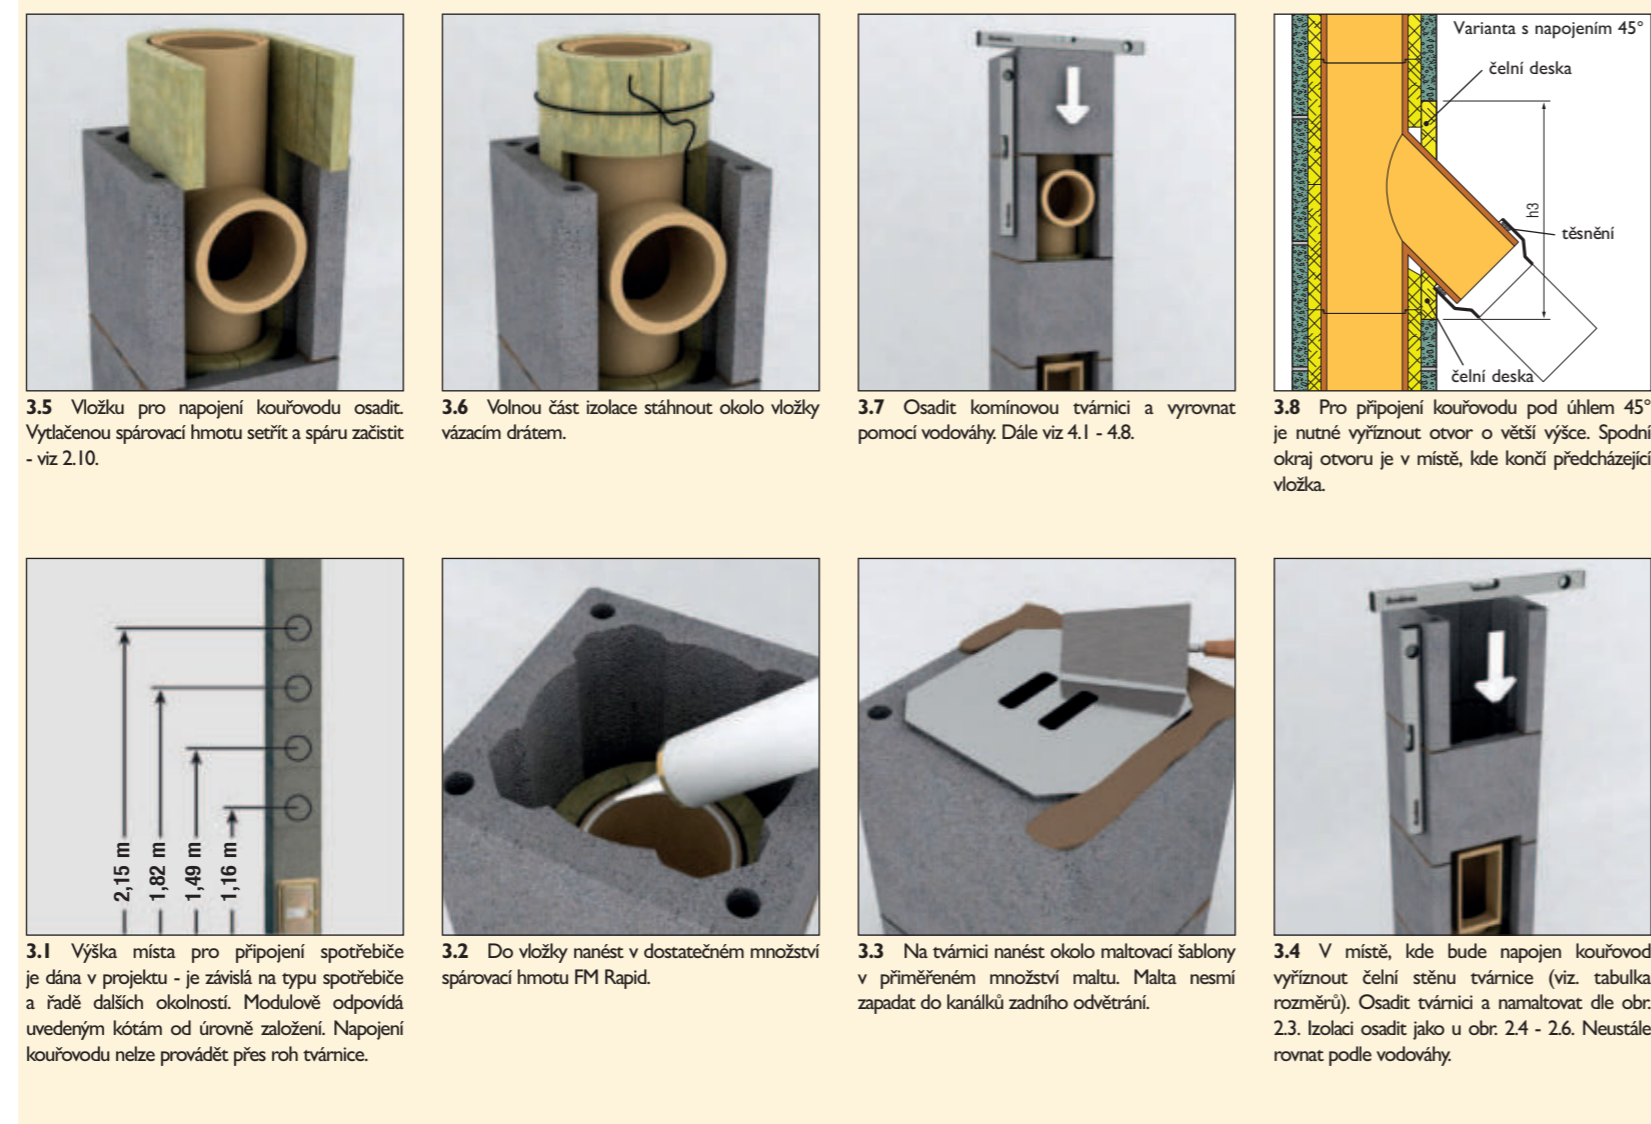


## 2. Oblast kominových dvířek

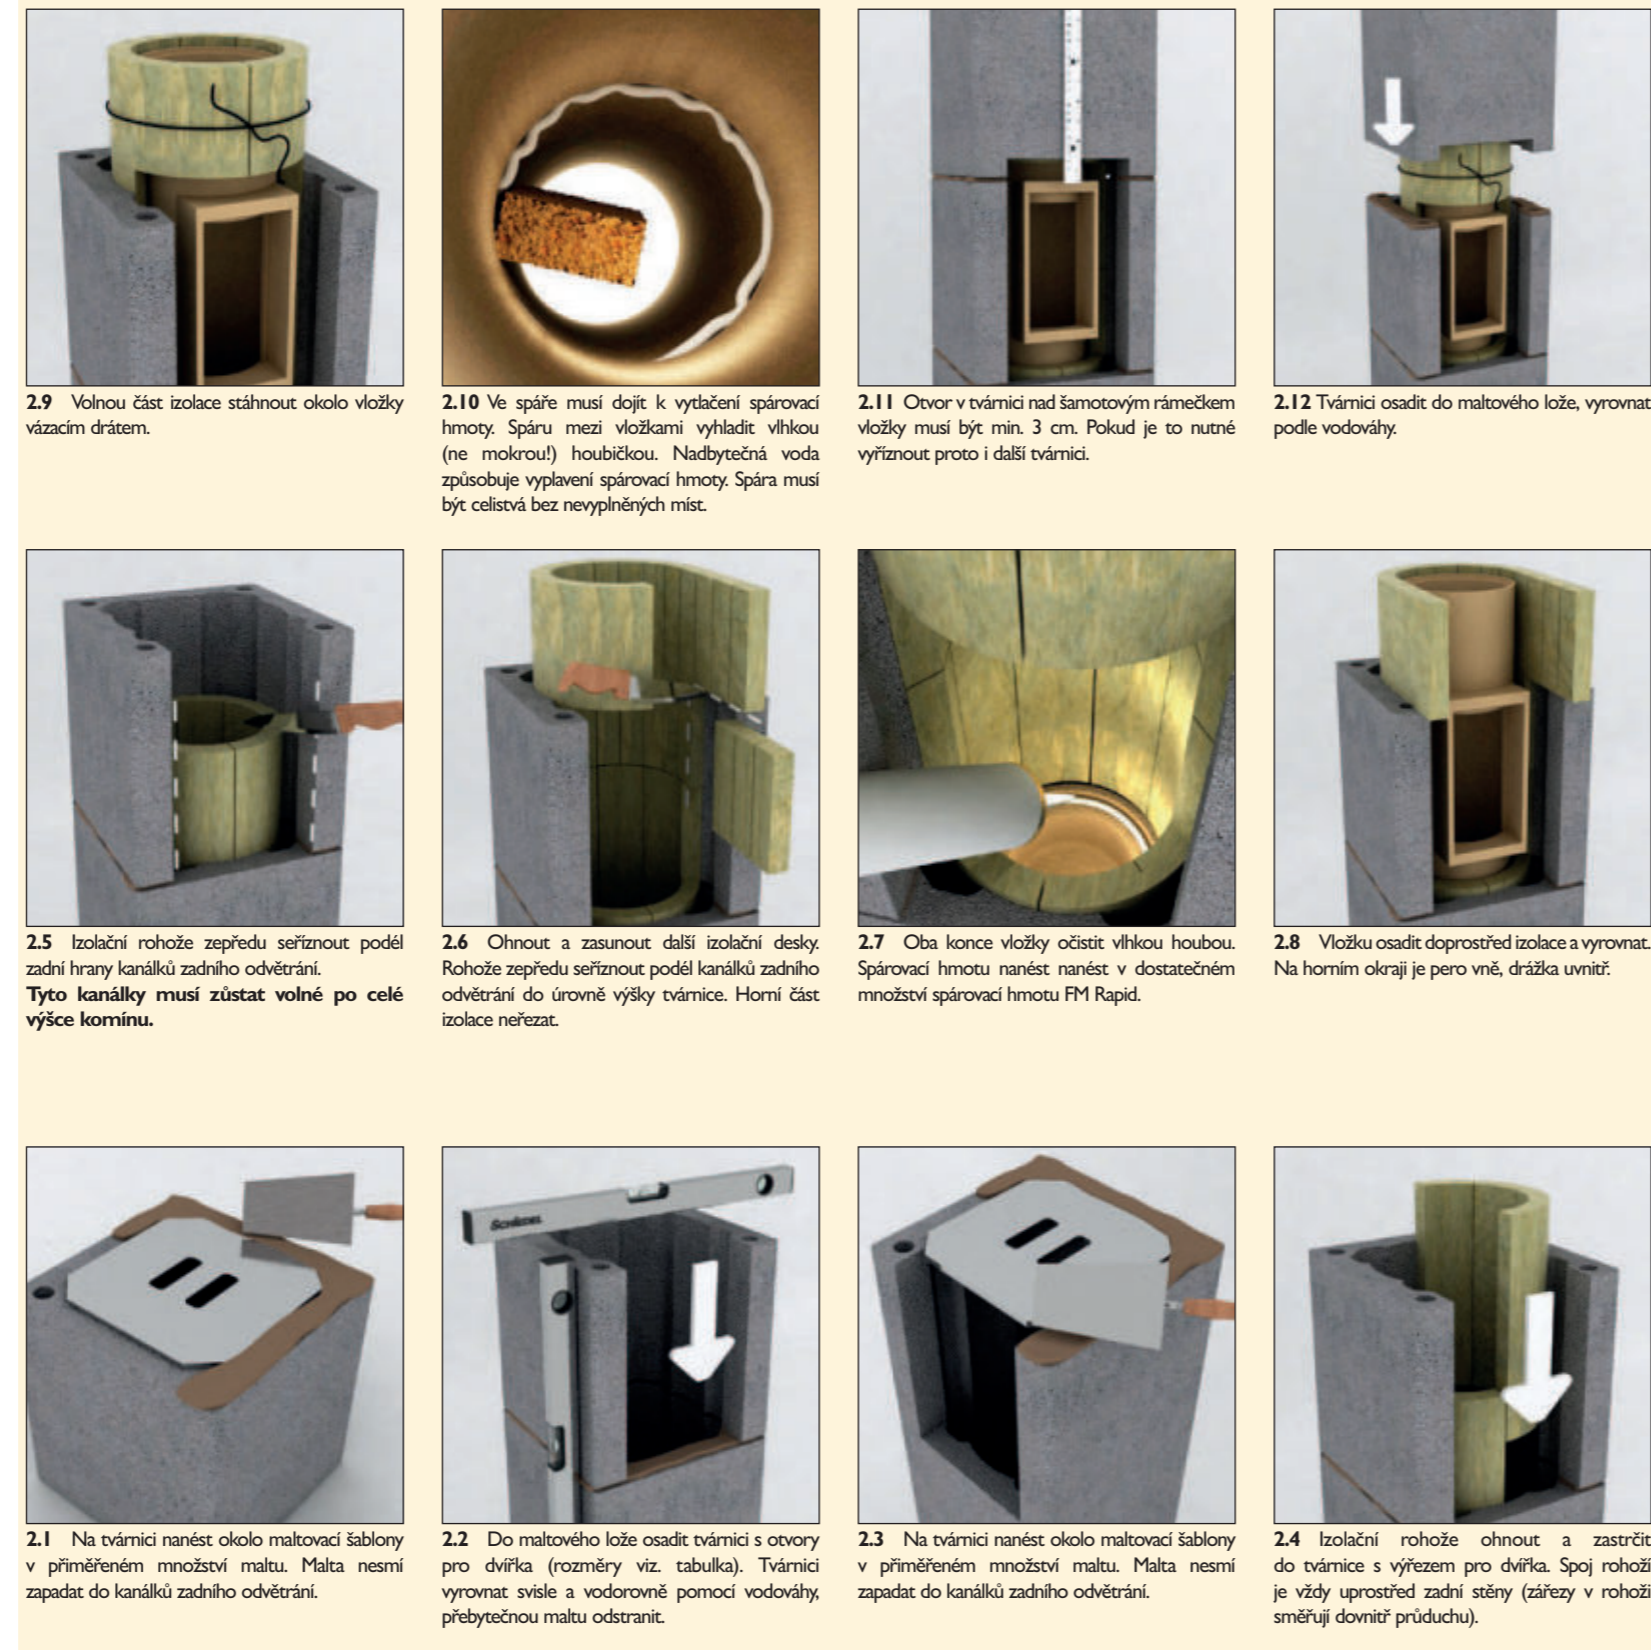


## 1. Založení kominu, odvod kondenzátu

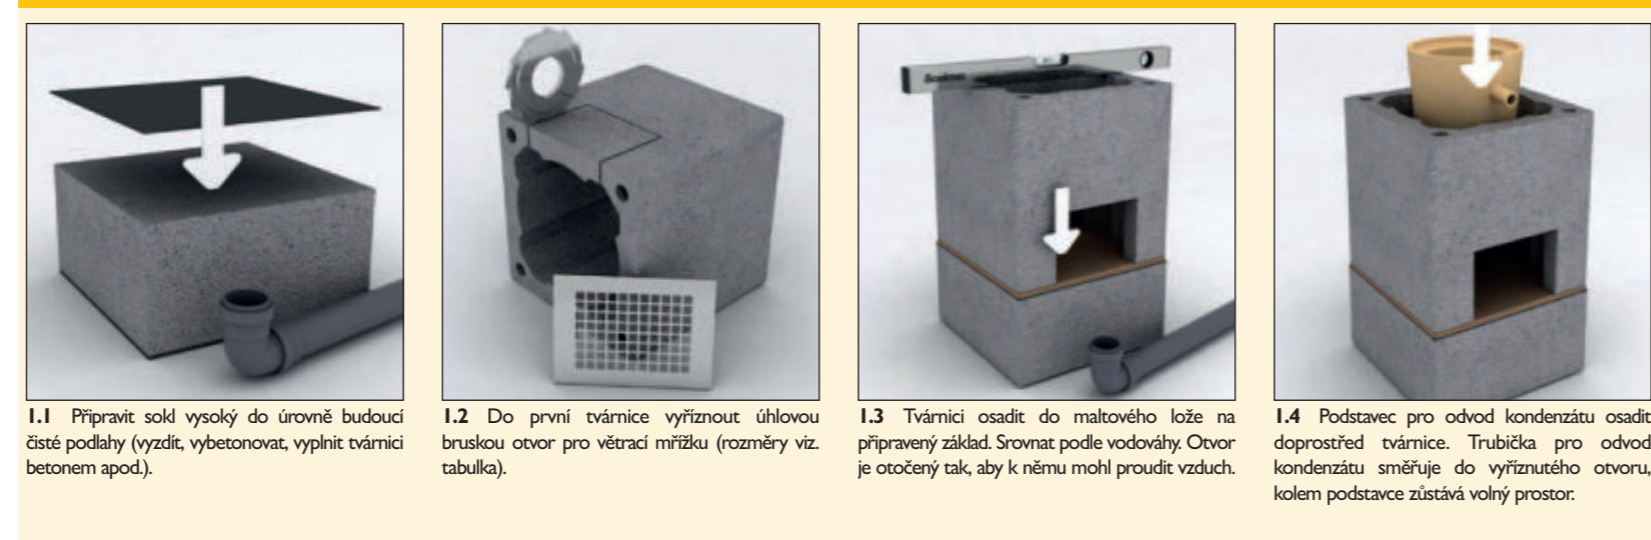


## 11. Závěrečné úpravy - omítnutí kominu, osazení dvířek, větrací mřížky

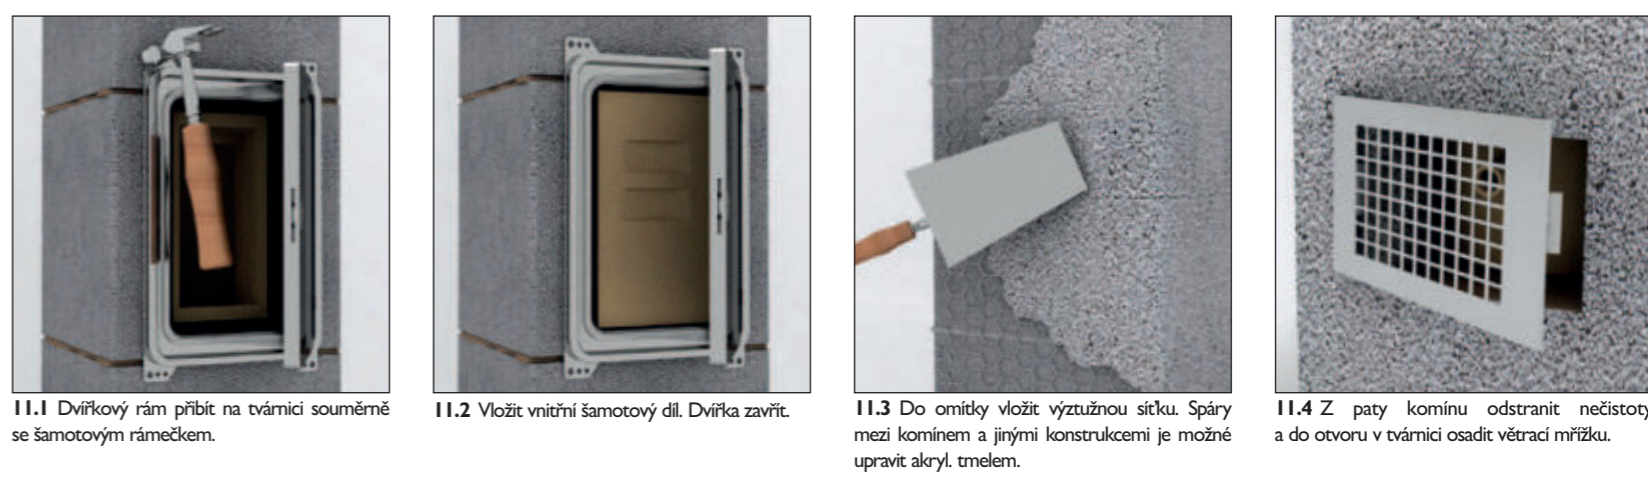


## 10. Osazení kónického vyústění

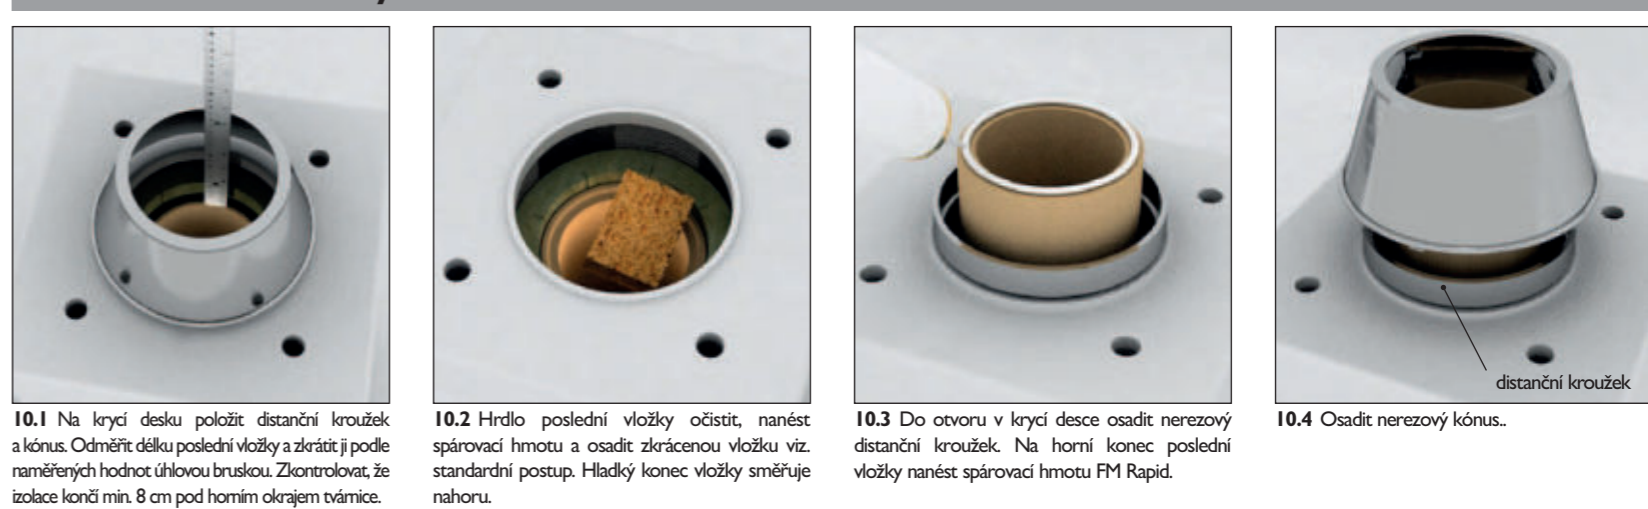


## 9c. Úprava kominu nad střechou – prefabrikovaný kominový plášť

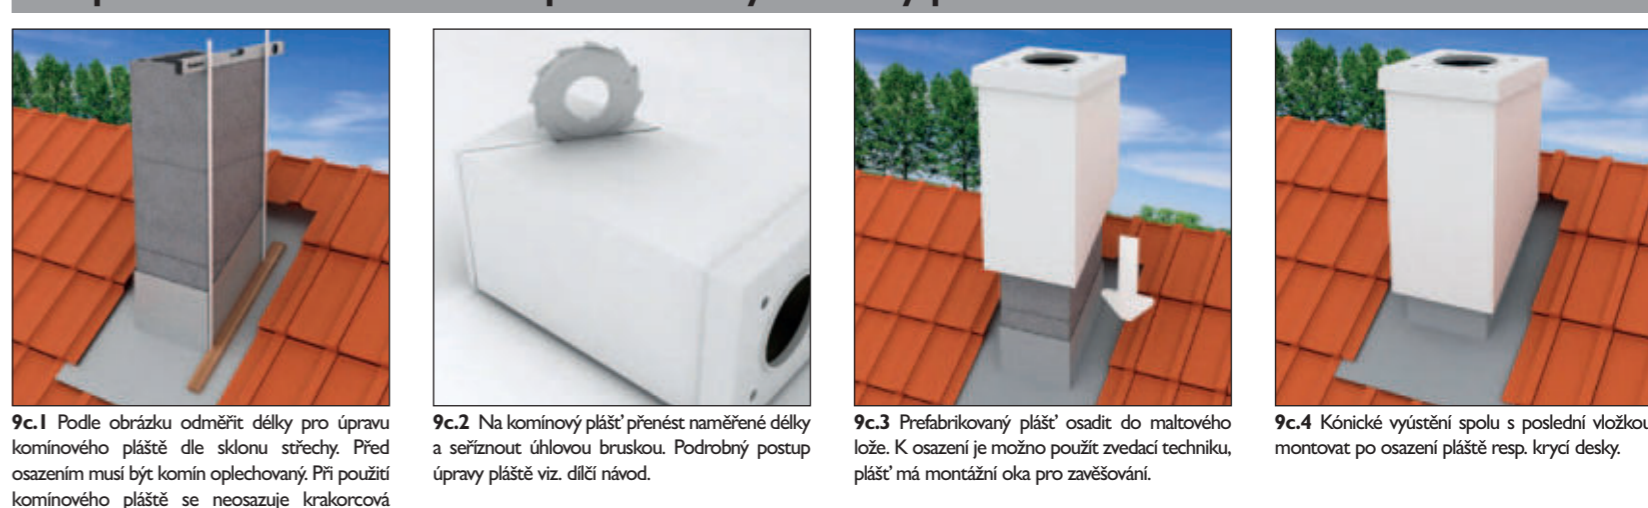


## 9b. Úprava kominu nad střechou – obezdívka

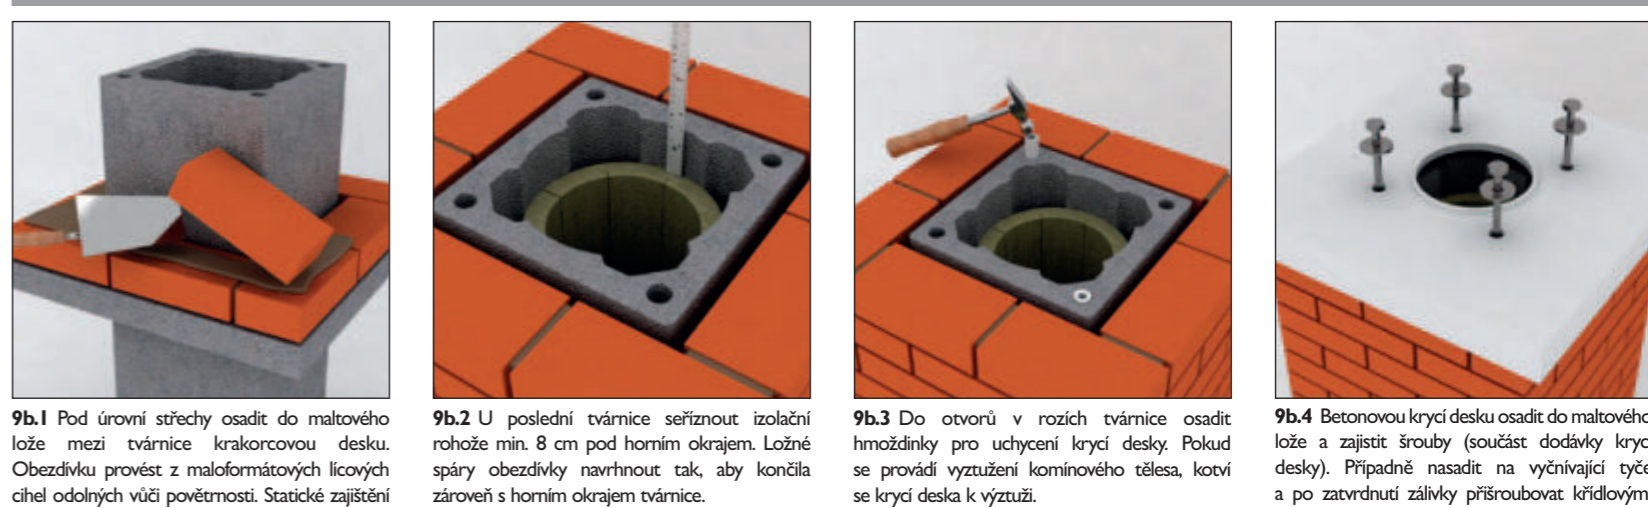


## 9a. Úprava kominu nad střechou – prvky FINAL

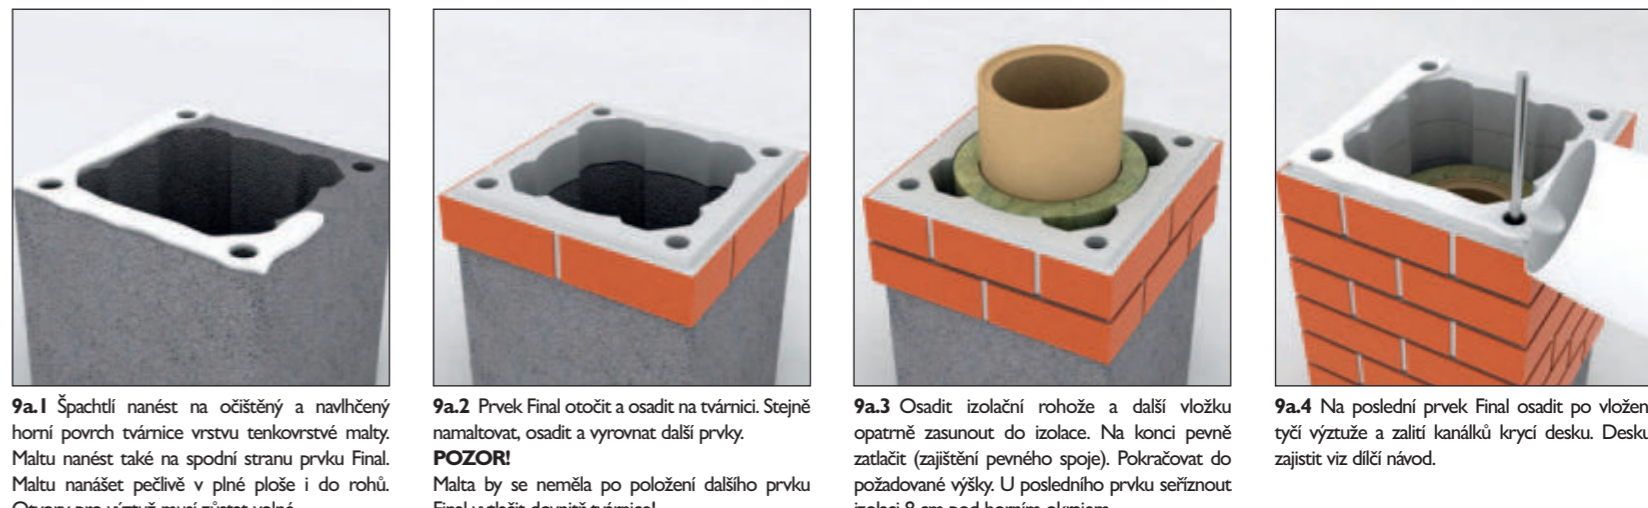


## 6. Prostup stropem, odstup od okolních konstrukcí

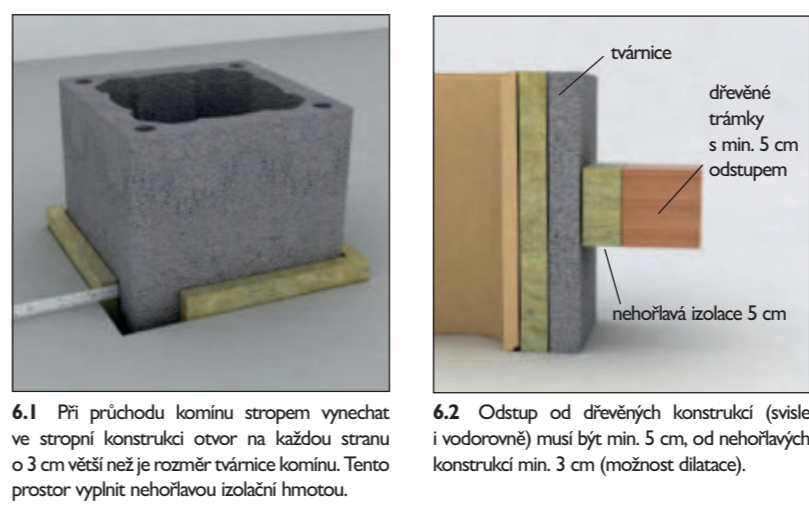

## 5. Čelní deska

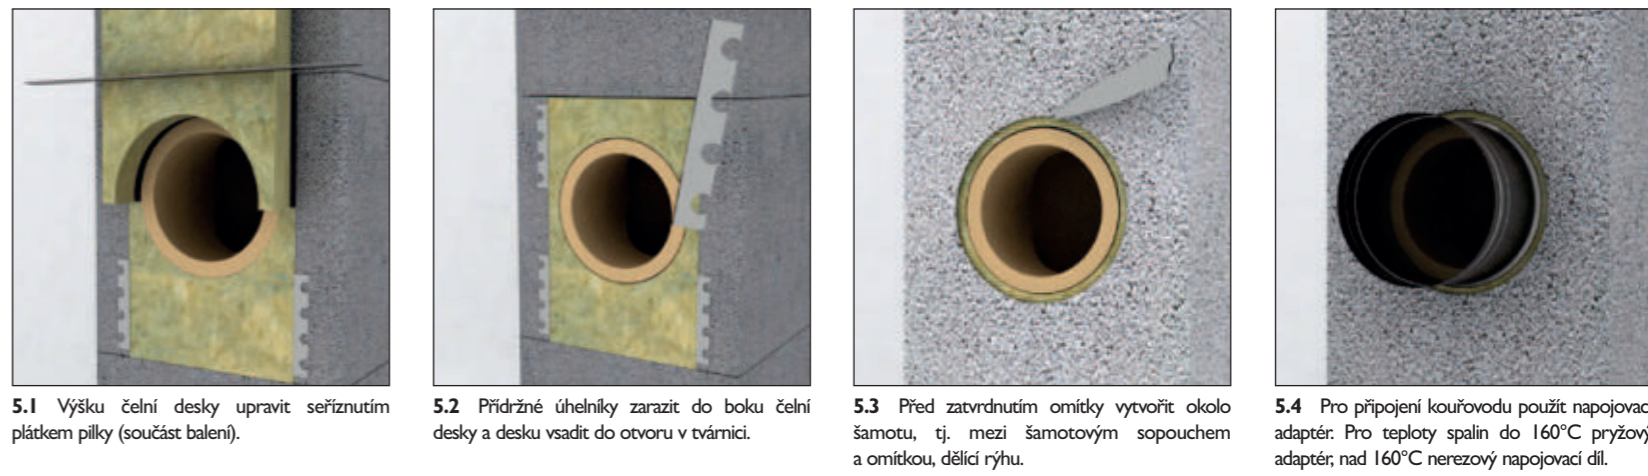

## Odlíšnosti montáže u průměru 25 - 60 cm

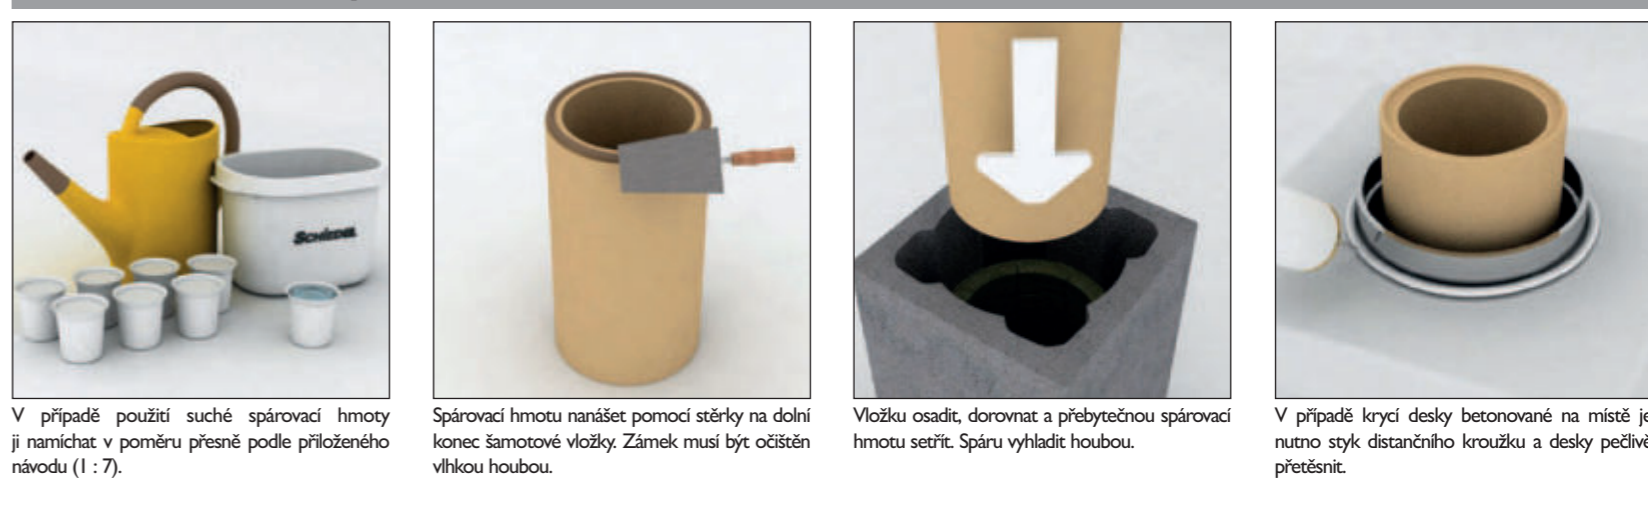

Tables with dimensions for chimney components, including diameters and heights for different pipe sizes.

## VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Prosím respektovat! Schiedel STABIL je vícetvářný kominový systém se zadním odvětráním a izolovanou vnější samotovou vložkou. Před začátkem stavby: Před započetím montáže musí být známa výška, umístění i orientace kominových dvířek i dalších částech a revizních otvorů, stejně jako výška a orientace místa pro připojení spotřebiče.

Důležité! Komin musí být založen na pevném, dostatečně únosném základu, na kterém je provedena hydroizolace. Výška založení kominu musí být taková, aby větrací mřížka v první tvárnici byla osazena nad úrovní čisté podlahy. K mřížce musí být umožněn přístup vzduchu.

Pokud má být komin nad střechou ochráněn pláštěm z vlhkostního betonu osazuje se tento plášť až na komin vyvýšený do požadované výšky. Oplechování musí být min. 15 cm u strmých střech a u horských oblastech více. Plášť se před osazením seřezne dle sílnou střechy.

Neopomeňte prosím! Vzniklý kondenzát, případně dešťové či sněžové srážky je třeba z kominu odvodit do kanalizace, případně do jímky. Odvod do kanalizace musí být proveden se započítáním uzávěrky - sifonu. Při tom je třeba dodržet všechny vodoprávní předpisy.

Tento montážní návod platí pro všechny typy STABIL. Firma Schiedel poskytuje záruku jen na komin, postavený z originálních materiálů Schiedel. Záruka je poskytována za předpokladu, že instalace kominu byla provedena v souladu s příslušným montážním návodem Schiedel při dodržení všeobecně známých technických pravidel a komin byl revizním technikem před uvedením do provozu (provizorním) zrevizován.